

## 商品仕様

商品番号：MT-6DL

材質：ABS樹脂

色：白

扉厚：t 1.1～t 1.2mm

供給電圧：DC4.0V（単三アルカリ乾電池×3本）

電池寿命：1日10回の使用で約2年


電圧低下アラーム機能

イタズラ防止機能


ボタンタッチ音：有り

暗証番号種類：3種類（グラントマスター暗証番号・マスター暗証番号・ユーザー暗証番号）

オプション：リセットピン・非常用電源BOX

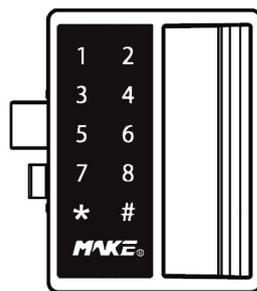

▲錠前本体

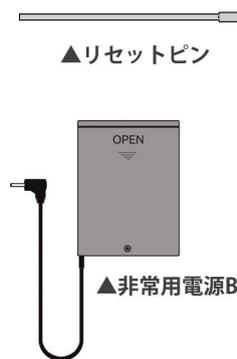

▲非常用電源BOX

## 目次

操作モード（メンバーモード・ワンタイム/ビジターモード）について ..... P.1

### ■メンバーモード

1. 「ワンタイム/ビジターモード」から「メンバーモード」へ切り替える ..... P.2
2. 解錠・施錠 ..... P.2
3. ユーザー暗証番号を変更する（初期値：1 1 1 1） ..... P.2
4. ユーザー暗証番号を初期化（削除）する ..... P.2

### ■ワンタイム/ビジターモード

1. ワンタイム/ビジターモードへ切り替える ..... P.3
2. 施錠・解錠 ..... P.3

■グラントマスター（管理用）暗証番号を変更する（初期値：2 8 8 5 8 3 3 8） ..... P.3

■マスター（管理用/解錠機能のみ）暗証番号を登録・削除する ※必要な場合のみ ..... P.4

■ユーザー暗証番号がわからなくなったとき（グラントマスター・マスター暗証番号で解錠する） ..... P.4

■リセットする（出荷時の状態に戻す） ..... P.5

電池交換 ..... P.5

■電池切れにより解錠できなくなってしまったとき ..... P.6

## 操作モード（メンバーモード・ワンタイム/ビジターモード）について

### ■メンバーモード（出荷時はメンバーモードで設定されています）

固定のユーザー暗証番号を登録しておき、毎回同じ番号をタッチ入力し解錠

※オフィスや学校など、常に同じメンバーが利用する施設に適しています

### ■ワンタイム/ビジターモード

固定のユーザー暗証番号を登録せず、施錠時に都度番号を設定（解錠すると番号情報はクリアされます）

※スポーツジム・プール・ショッピングセンターの荷物ロッカーなど、不特定多数が利用する施設に適しています



## ■ メンバーモード(初期モード) →「操作モード(メンバーモード・ワンタイム/ビジターモード)について」P.1

### 1. 「ワンタイム/ビジターモード」から「メンバーモード」へ切り替える

※出荷時はこちらのモードに設定されています。


「ワンタイム/ビジターモード」に変更したあとに「メンバーモード」でご使用になる場合のみ設定してください。

**\* 1 1 #** → グランドマスター暗証番号 8桁 → **#**  
 (初期値：28858338) → 「グランドマスター暗証番号を変更する」P.3

### 2. 解錠・施錠

#### 鍵のあけ方

#### 鍵のかけ方

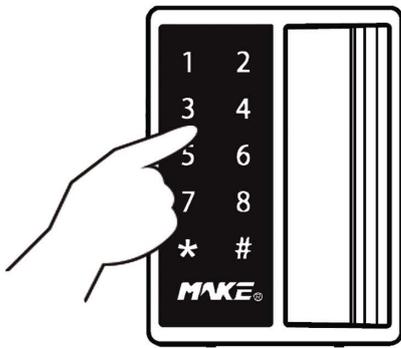

自動的に施錠されるので  
 操作は必要ありません(オートロック)

※解錠の際に、赤ランプが3回点滅してアラーム音が短く5回鳴った場合は  
 電池交換のサインです。(電圧低下アラーム機能) → 「電池交換」P.5

#### イタズラ防止機能

暗証番号を5回続けて間違えると入力がロックされます。  
 約5分間利用停止になり、他人による不正解除を防止します。

- ① ユーザー暗証番号を入力します(初期値：1111) → 「2.ユーザー暗証番号を変更する」P.2  
 ※入力を感知すると、緑ランプが点滅しボタンタッチ音が鳴ります。誤った番号を感知すると、赤く点滅します。
- ② 緑ランプが点滅しアラーム音が短く1回鳴ったら、ジーと音がして解錠します  
 → 「ユーザー暗証番号がわからなくなったとき」P.3

### 3. ユーザー暗証番号を変更する(初期値：1111) ※4桁のみ

**\* → 現在のユーザー暗証番号4桁 → # → 新しいユーザー暗証番号4桁 → #**

入力を感知すると、緑ランプが点滅しボタンタッチ音が鳴ります。誤った番号を感知すると、赤く点滅します。  
 緑ランプが点滅し長いアラーム音が1回鳴ったら、設定完了です。

### 4. ユーザー暗証番号を初期化(削除)する

**\* 8 4 #** → グランドマスター(管理用)暗証番号 8桁 → **#**  
 (初期値：28858338) → 「グランドマスター暗証番号を変更する」P.3

入力を感知すると、緑ランプが点滅しボタンタッチ音が鳴ります。誤った番号を感知すると、赤く点滅します。  
 緑ランプが点滅し長いアラーム音が1回鳴ったら、設定完了です。



## ■ ワンタイム/ビジターモード → 「操作モード(メンバーモード・ワンタイム/ビジターモード)について」P.1

### 1. 「メンバーモード」から「ワンタイム/ビジターモード」へ切り替える

※出荷時は、メンバーモードに設定されています。

**\* 2 2 #** → グランドマスター暗証番号8桁 → **#**  
 (初期値：28858338) → 「グランドマスター暗証番号を変更する」P.3

### 2. 施錠・解錠


※施錠時にユーザー暗証番号を登録、  
 解錠すると番号情報はクリアされます。

#### イタズラ防止機能

暗証番号を5回続けて間違えると入力がロックされます。  
 約5分間利用停止になり、他人による不正解除を防止します。

#### 鍵のかけ方

#### 鍵のあけ方

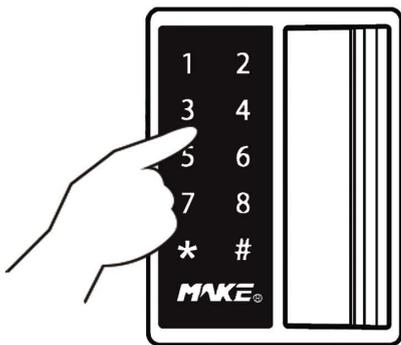

施錠時に登録した4桁の暗証番号をタッチ入力します

※入力を感知すると、緑ランプが点滅しボタンタッチ音が鳴ります。

誤った番号を感知すると、赤く点滅します。

→ 「ユーザー暗証番号がわからなくなったとき」P.3

※解錠の際に、赤ランプが3回点滅してアラーム音が短く5回鳴った場合は  
 電池交換のサインです。(電圧低下アラーム機能) → 「電池交換」P.5

①ユーザー暗証番号（4桁のみ）を登録します

登録したいユーザー暗証番号4桁 → **#**

②緑ランプが点滅しアラーム音が1回鳴ったら、ジーと音がして施錠します

## ■ グランドマスター(管理用)暗証番号を変更する(初期値：28858338)

**\* 8 1 #** → 現在のグランドマスター暗証番号8桁 → **#** → 新しいグランドマスター暗証番号8桁 → **#**  
 (初期値：28858338)



## ■マスター（管理用/解錠機能のみ）暗証番号を登録・削除する ※必要な場合のみ

グランドマスター暗証番号とは別に、解錠機能のみに限定した「マスター暗証番号」を登録することができます。 ※両モード共通・出荷時未設定

ユーザー暗証番号がわからない時など、この番号を使って解錠することができます。  
機能が限定されているため、管理担当者に「マスター暗証番号」、管理責任者に「グランドマスター暗証番号」といったように、権限等に合わせて暗証番号を使い分け、運用することができます。  
特に「ワнтаイム/ビジターモード」においては、解錠さえできればユーザー暗証番号はクリアされるので便利です。

### マスター暗証番号を登録する ※6桁のみ

**\* 8 2 #** → グランドマスター → **#** → 登録したいマスター → **#**  
暗証番号8桁 暗証番号6桁

（初期値：28858338） → 「グランドマスター暗証番号を変更する」P.3

入力を感じると、緑ランプが点滅しボタンタッチ音が鳴ります。誤った番号を感じると、赤く点滅します。  
緑ランプが点滅し長いアラーム音が1回鳴ったら、設定完了です。

### マスター暗証番号を削除する

**\* 8 3 #** → グランドマスター暗証番号8桁 → **#**

（初期値：28858338） → 「グランドマスター暗証番号を変更する」P.3

入力を感じると、緑ランプが点滅しボタンタッチ音が鳴ります。誤った番号を感じると、赤く点滅します。  
緑ランプが点滅し長いアラーム音が1回鳴ったら、設定完了です。

## ■ユーザー暗証番号がわからなくなったとき

### グランドマスター暗証番号で解錠する

 **グランドマスター暗証番号8桁（初期値：28858338）を入力**  
→ 「グランドマスター暗証番号を変更する」P.3

入力を感じると、緑ランプが点滅しボタンタッチ音が鳴ります。  
誤った番号を感じると、赤く点滅します。

### マスター暗証番号で解錠する

 **マスター暗証番号6桁を入力**  
→ 「マスター暗証番号を登録・削除する」P.4

入力を感じると、緑ランプが点滅しボタンタッチ音が鳴ります。  
誤った番号を感じると、赤く点滅します。

ワнтаイム/ビジターモードでは、解錠ごとにユーザー暗証番号がリセットされますが、メンバーモードでは、わからなくなったユーザー暗証番号が設定されたままとなりますので、新しいユーザー暗証番号を設定する必要があります。


→ 「ユーザー暗証番号を変更する」P.2  
※メンバーモードのみ




## ■リセットする（出荷時の状態に戻す）

出荷時の状態…操作モード「メンバーモード」・グランドマスター暗証番号「28858338」・ユーザー暗証番号「1111」

※リセットピン（オプション）とプラスドライバーが必要です

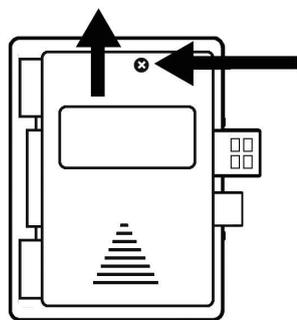

- ① プラスドライバーでネジを外します
- ② フタを上にもスライドして外します

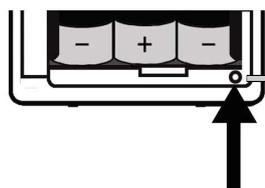

※リセットピンは、太くなっている方を手で持って差します


- ③ **\* 6 6 #** → リセットボタン穴にリセットピンを差して長押しする

入力を感じると、緑ランプが点滅しボタンタッチ音が鳴ります。  
緑ランプが点滅し長いアラーム音が1回鳴ったら、リセット完了です。


## 電池交換

解錠の際に、赤ランプが3回点滅してアラーム音が短く5回鳴った場合は電池交換のサインです。  
(電圧低下アラーム機能)

※プラスドライバーが必要です

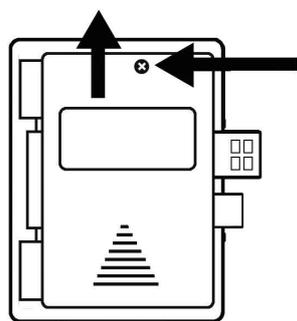

- ① プラスドライバーでネジを外します
- ② フタを上にもスライドして外し、中の電池を交換します
- ③ 電池を交換したら、フタを戻しネジを締めます

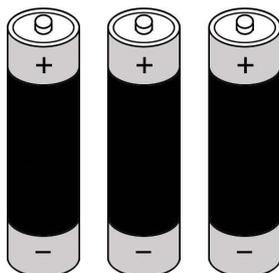

単三アルカリ乾電池×3本

推奨：パナソニック EVOLTA NEO

## ■ 電池切れにより解錠できなくなってしまったとき


非常用電源BOX (オプション) から一時的に電力を供給し、解錠します

### 1. 非常用電源BOX (オプション) に電池をセットする

※プラスドライバーが必要です



### 2. 非常用電源BOX (オプション) を錠前につなぎ、電力を供給する

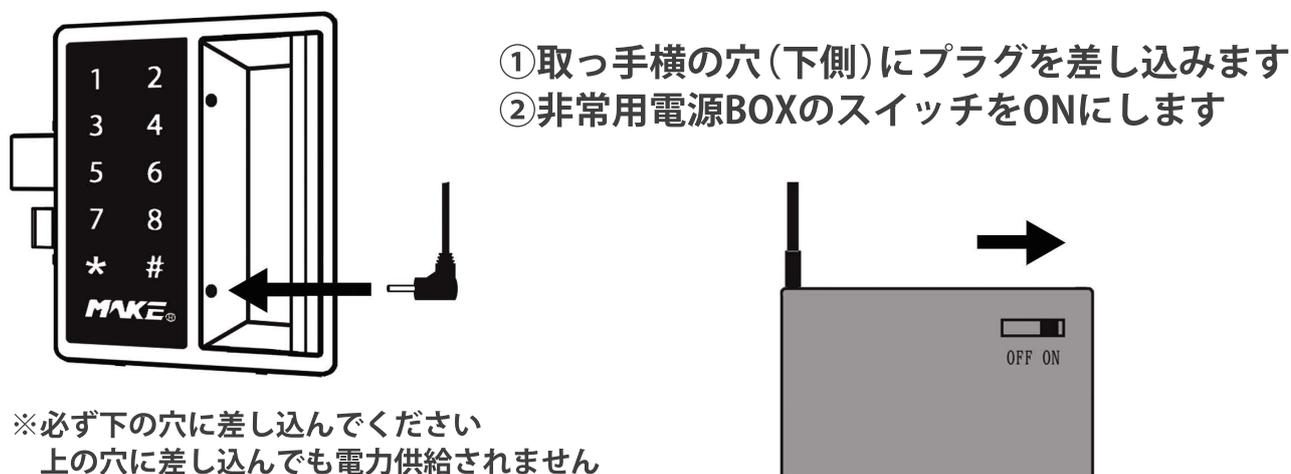

※終わったらスイッチをOFFに戻してください

### 2. 解錠し、錠前の電池を交換する → 「電池交換」 P.5