



商品仕様

商品番号：MT-6DR

材質：ABS樹脂

色：白

扉厚：t 1.1～t 1.2mm

カード規格：MIFARE


供給電圧：DC4.5V（単三アルカリ乾電池×3本）

電池寿命：1日10回の使用で約2年

電圧低下アラーム機能

鍵種類：カード3種類 GMK(グランドマスターキー)・MK(マスターキー)・CK(ユーザーキー)

オプション：GMKカード・MKカード・リセットピン・非常用電源BOX

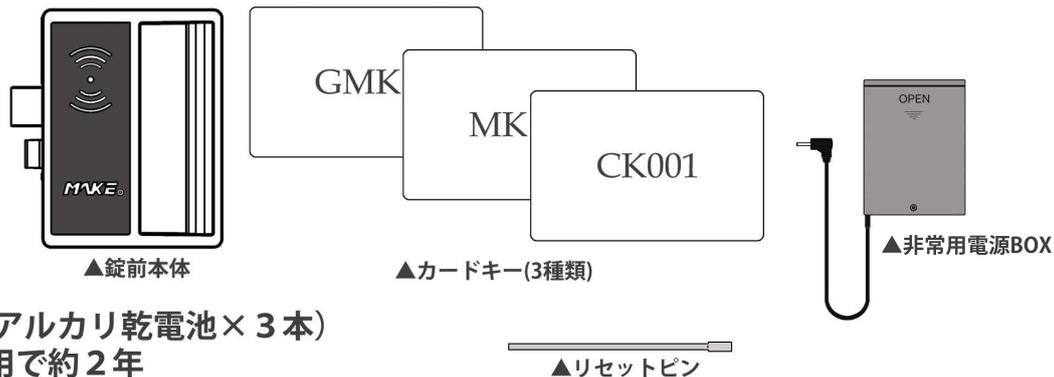


目次

施錠・解錠	P.1
■CK(ユーザーキー)カードを登録する		
1. MK(マスターキー)カードを持っていない場合	P.2
2. MK(マスターキー)カードをお持ちの場合	P.3
■CK(ユーザーキー)カードの登録を削除する		
1. 登録されているCK(ユーザーキー)カードのうち1枚のみを削除する	P.3
2. 登録されているCK(ユーザーキー)カード全てを削除する	P.4
■MK(マスターキー)カードを登録する	P.4
■MK(マスターキー)カードの登録を削除する	P.5
■MK(マスターキー)カードで施錠・解錠する	P.5
電池交換	P.5
■電池切れにより解錠できなくなってしまったとき	P.6

施錠・解錠

鍵のあけ方

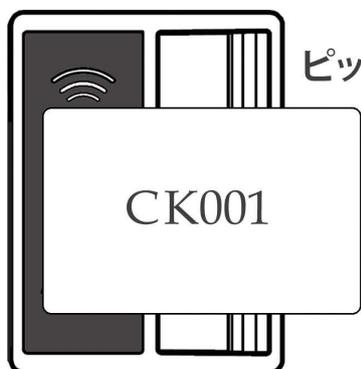

ピッ♪

この部分が光ります



鍵のかけ方

自動的に施錠されるので
操作は必要ありません(オートロック)

※解錠の際に、赤ランプが5回点滅してアラーム音が短く5回鳴った場合は
電池交換のサインです。(電圧低下アラーム機能) →「電池交換」P.5

- ①CK(ユーザーキー)カードをかざします
- ②緑ランプが点滅しアラーム音が短く1回鳴ったら、ジーと音がして解錠します



■ CK(ユーザーキー)カードを登録する


1. MK(マスターキー)カードを持っていない場合

GMK(グランドマスターキー)カード、MK(マスターキー)カード、リセットピンが必要です。

※すべてオプション品となります。


プラスドライバーをご用意ください。

(1) リセットして初期化する

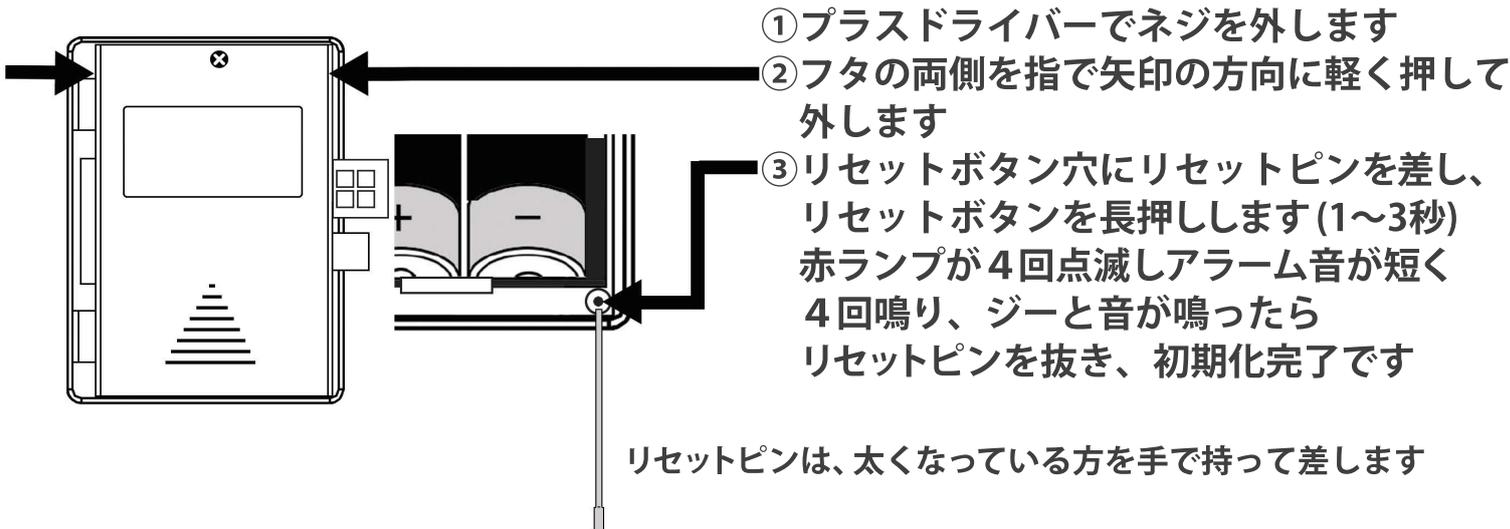

(2) CK(ユーザーキー)カードを登録する

※1つの錠前に対し、MKカード1枚につき
CK(ユーザーキー)カード最大8枚まで登録できます。
登録は1枚ずつ行ってください。

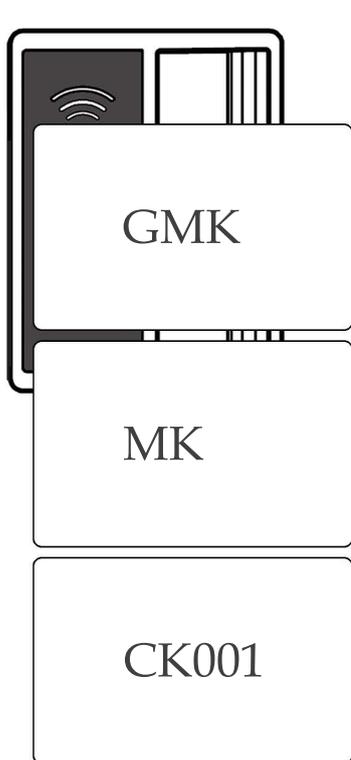


この部分が光ります

- ①GMK(グランドマスターキー)をかざします
緑ランプが点滅し、アラーム音が1回長めに鳴り
緑ランプが点灯したら、GMK(グランドマスターキー)を外します
- ②MK(マスターキー)カードをかざします
緑ランプが点滅し、アラーム音が1回長めに鳴り
緑ランプが点灯したら、MK(マスターキー)カードを外します
- ③CK(ユーザーキー)カードをかざします
緑ランプが点滅し、アラーム音が1回長めに鳴り、
ジーと音がして施錠したら、設定完了です



2. MK(マスターキー)カードをお持ちの場合


※1つの錠前に対し、MKカード1枚につき
CK(ユーザーキー)カード最大8枚まで
登録できます。登録は1枚ずつ行ってください。

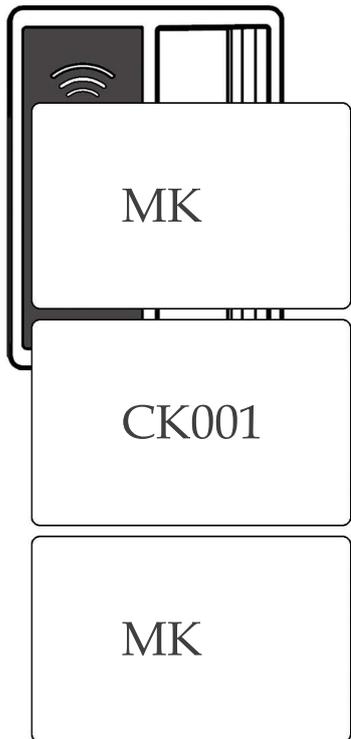

- ①MK(マスターキー)カードをかざします
緑ランプが点滅し、アラーム音が短く1回鳴り
カチッと音がして解錠します
MK(マスターキー)カードを外します
- ②CK(ユーザーキー)カードをかざします
緑ランプが点滅し、アラーム音が短く1回鳴ります
CK(ユーザーキー)カードを外します
- ③MK(マスターキー)カードをかざします
緑ランプが点滅し、アラーム音が長く1回鳴り
ジーと音がして施錠し、設定完了です

■ CK(ユーザーキー)カードの登録を削除する

1. 登録されているCK(ユーザーキー)カードのうち1枚のみを削除する

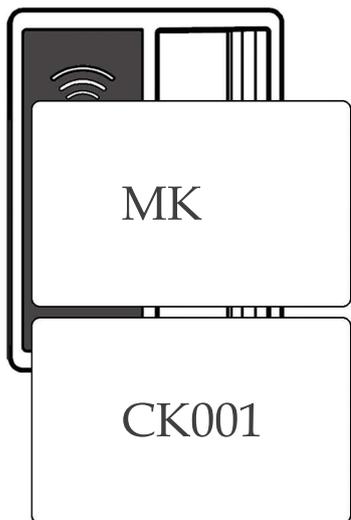


MK(マスターキー)カードが必要です。
※オプション品です。

- ①MK(マスターキー)カードをかざします
緑ランプが3回点滅し、アラーム音が短く1回鳴ります
およそ5秒後に赤ランプが1回点滅し、アラーム音が短く1回鳴ったら
MK(マスターキー)を外します
- ②登録を削除したいCK(ユーザーキー)カードをかざします
緑ランプが3回点滅し、アラーム音が短く1回鳴ります
およそ5秒後に赤ランプが3回点滅し、アラーム音が長く1回鳴ったら
CK(ユーザーキー)カードを外し、登録削除完了です




2. 登録されているCK(ユーザーキー)カード全てを削除する

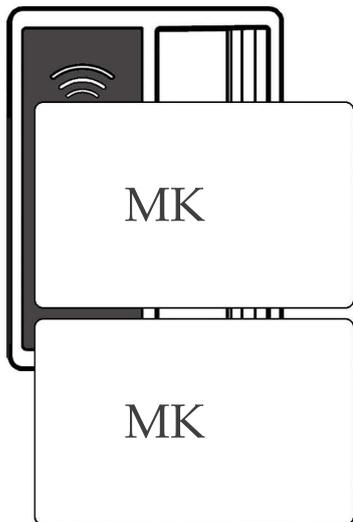

- ①MK(マスターキー)カードをかざします
 緑ランプが3回点滅し、アラーム音が短く1回鳴り
 ジーと音がして解錠します
 およそ5秒後に赤ランプが1回点滅し、アラーム音が短く1回鳴ったら
 MK(マスターキー)カードを外します
- ②再度、MK(マスターキー)カードをかざします
 アラーム音が短く1回鳴り、緑ランプが2回点滅して点灯します
 およそ5秒後に赤ランプが3回点滅し、アラーム音が長く1回鳴ったら
 MK(マスターキー)カードを外します
 ジーと音がして施錠されたら、登録削除完了です

■ MK(マスターキー)カードを登録する ※1つの錠前に対し、GMKカード1枚につき MK(マスターキー)カード最大8枚まで登録できます。 登録は1枚ずつ行ってください。

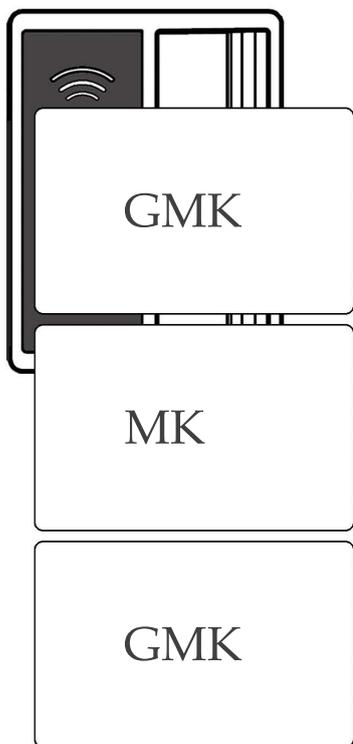


GMK(グランドマスターキー)カードが必要です。
※オプション品です。

- ①GMK(グランドマスターキー)カードをかざします
 緑ランプが点滅し、アラーム音が短く1回鳴ります
 GMK(グランドマスターキー)を外します
- ②MK(マスターキー)カードをかざします
 緑ランプが点滅し、アラーム音が短く1回鳴ります
 MK(マスターキー)カードを外します
- ③GMK(グランドマスターキー)カードをかざします
 アラーム音が長く1回鳴り、設定完了です



MK(マスターキー)カードの登録を削除する

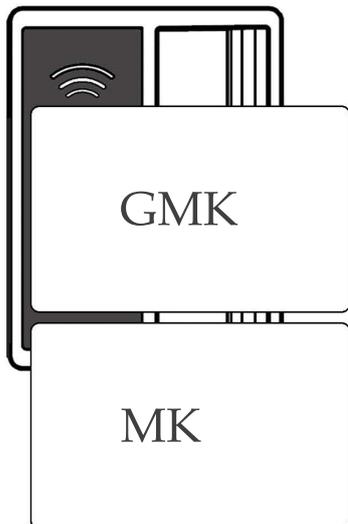

※MK(マスターキー)カードの登録削除は1枚ずつとなります。

- ①GMK(グランドマスターキー)カードをかざします
緑ランプが3回点滅し、アラーム音が短く1回鳴ります
およそ5秒後に赤ランプが1回点滅し、アラーム音が短く1回鳴ったら
GMK(グランドマスターキー)カードを外します
- ②登録を削除したいMK(マスターキー)カードをかざします
緑ランプが3回点滅し、アラーム音が短く1回鳴ります
およそ5秒後に赤ランプが3回点滅し、アラーム音が長く1回鳴ったら
MK(マスターキー)カードを外し、登録削除完了です

MK(マスターキー)カードで施錠・解錠する




MK(マスターキー)カードは、CK(ユーザーキー)カードの登録機能だけでなく
施錠・解錠機能も持っています。

施錠・解錠方法は、CK(ユーザーキー)カードと同じですが、→「施錠・解錠」P.1
MK(ユーザーキー)カードで施錠・解錠した場合は、
およそ8秒後に赤ランプが2回点滅し、アラーム音が短く2回鳴ります。

電池交換

電圧が低くなると、解錠の際に赤ランプが点滅しアラーム音が5回鳴り通知します。
(電圧低下アラーム機能)


※プラスドライバーが必要です。

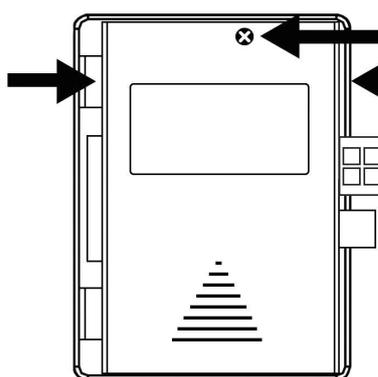

- ①プラスドライバーでネジを外します
- ②フタの両側を指で矢印の方向に軽く押して外し、
中の電池を交換します
- ③電池を交換したら、フタを戻しネジを締めます

単三アルカリ乾電池×3本

推奨：パナソニック EVOLTA NEO

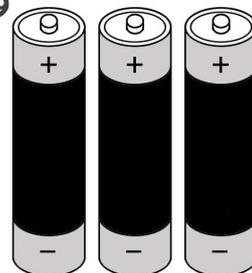



■電池切れにより解錠できなくなってしまうとき


非常用電源BOX（オプション）から一時的に電力を供給し、解錠します

1. 非常用電源BOX（オプション）に電池をセットする

※プラスドライバーが必要です



2. 非常用電源BOX（オプション）を錠前につなぎ、電力を供給する

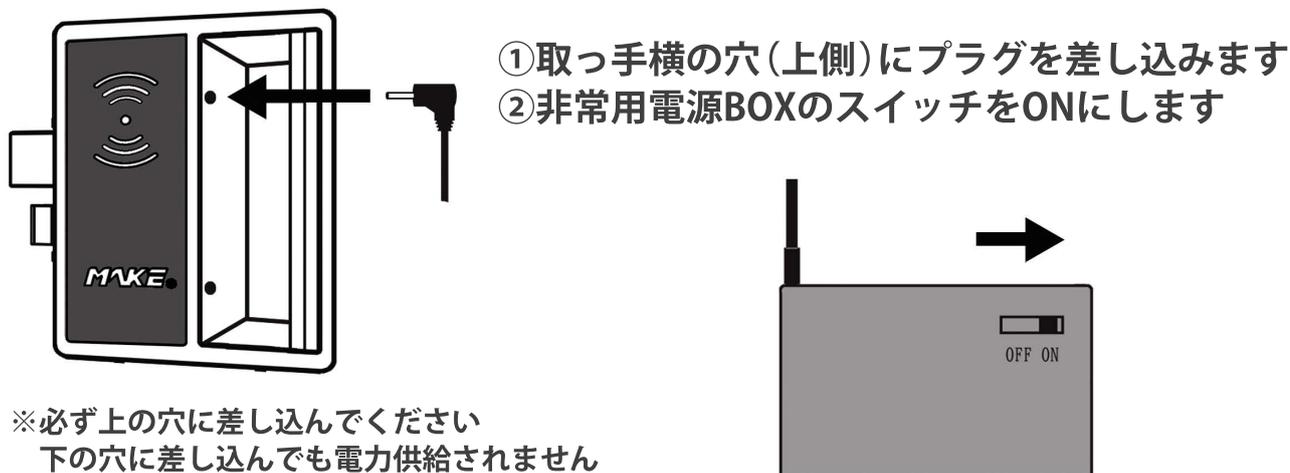

2. 解錠し、錠前の電池を交換する → 「電池交換」P.5

